




Einzeltür 28mm und 45mm

28-ETR-04 / 45-ETR-03




Lieferumfang:

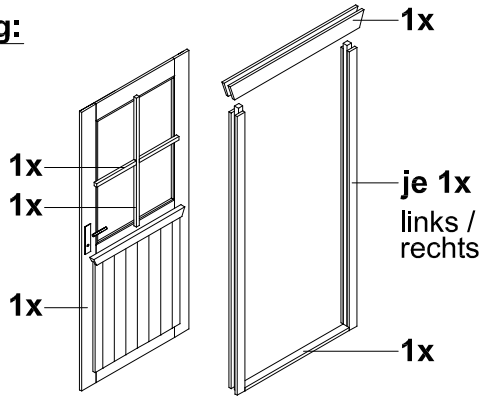

8 x B105-030



4 x B105-040



4 x B105-060




2 x B100-L

Zusätzlich:



Bitte alle
Schraublöcher
vorbohren!

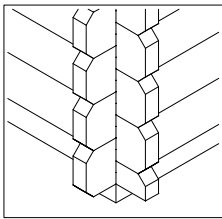

Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:



28mm - Breite: 86cm
- Höhe: 190cm

45mm - Breite: 86cm
- Höhe: 196,5cm



Der Türrahmen darf **nicht** mit der Wand verschraubt werden, da die einzelnen Bohlen in der Höhe arbeiten. Türblatt nach Rahmeneinschub einhängen!

B100-L+
4 x B105-030

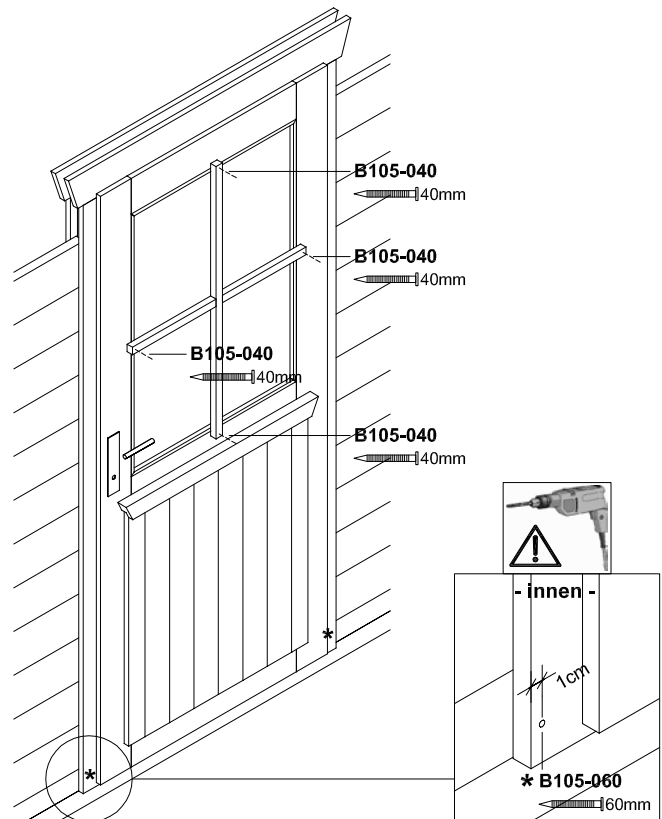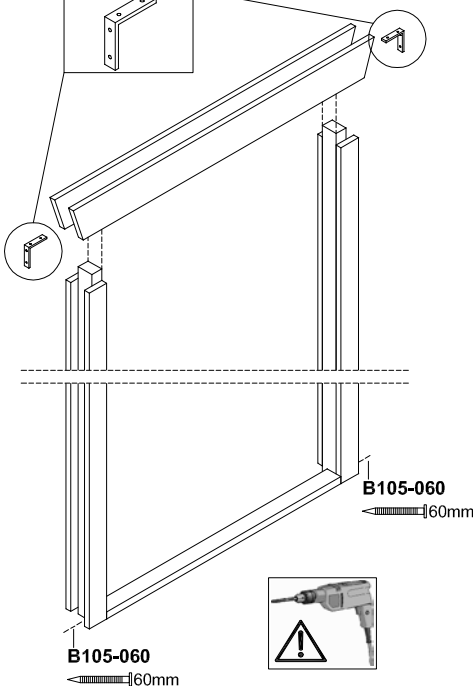


Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

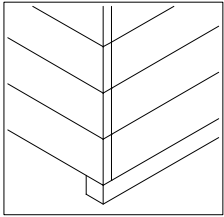


Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:

28mm - Breite: 87,5cm
- Höhe: 185,5cm

45mm - Breite: 87,5cm
- Höhe: 192,5cm

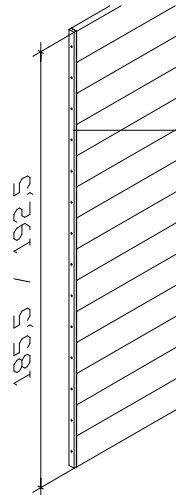






Bauseits:

Leiste 1,2x2,5x185,5cm (für 28mm Wandstärke)
+
Leiste 1,2x4,1x192,5cm (für 45mm Wandstärke)
+
14 x B105-040
← 40mm

! beidseitige Montage !

Tip:

! bauseits !

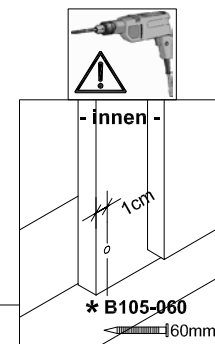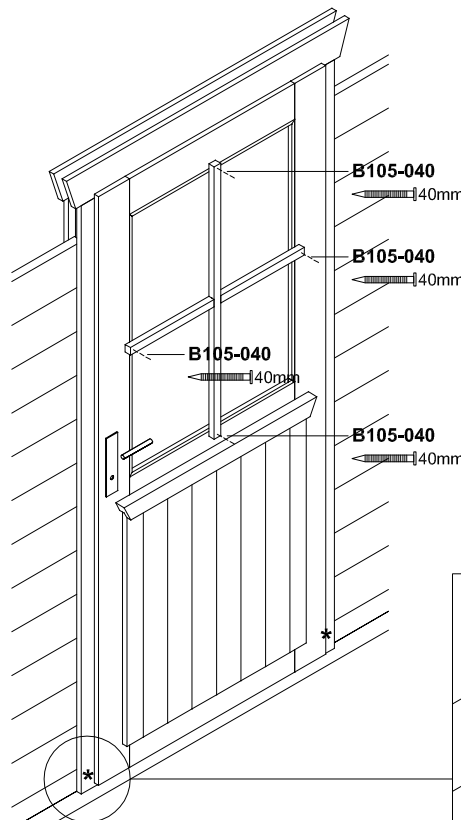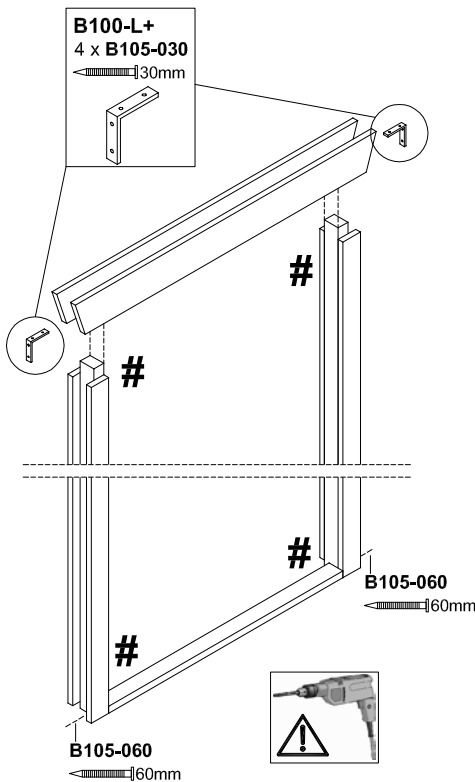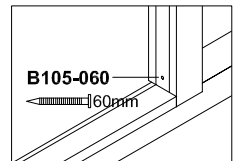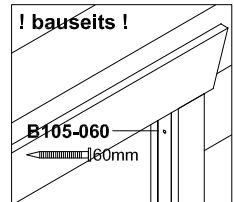

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.




Doppeltür 28mm


28-DT-11




Lieferumfang:

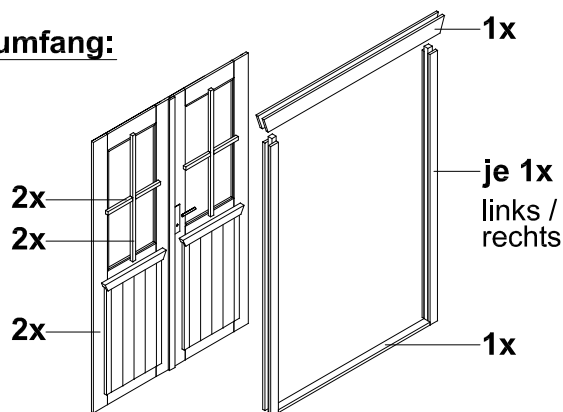



8 x B105-030



8 x B105-040



4 x B105-060




2 x B100-L

Zusätzlich:



Bitte alle
Schraublöcher
vorbohren!

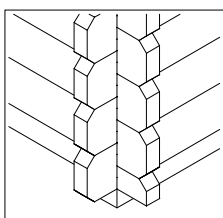



Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:

- Breite: 125cm
- Höhe: 190cm



Der Türrahmen darf **nicht** mit der Wand verschraubt werden, da die einzelnen Bohlen in der Höhe arbeiten. Türblatt nach Rahmeneinschub einhängen!

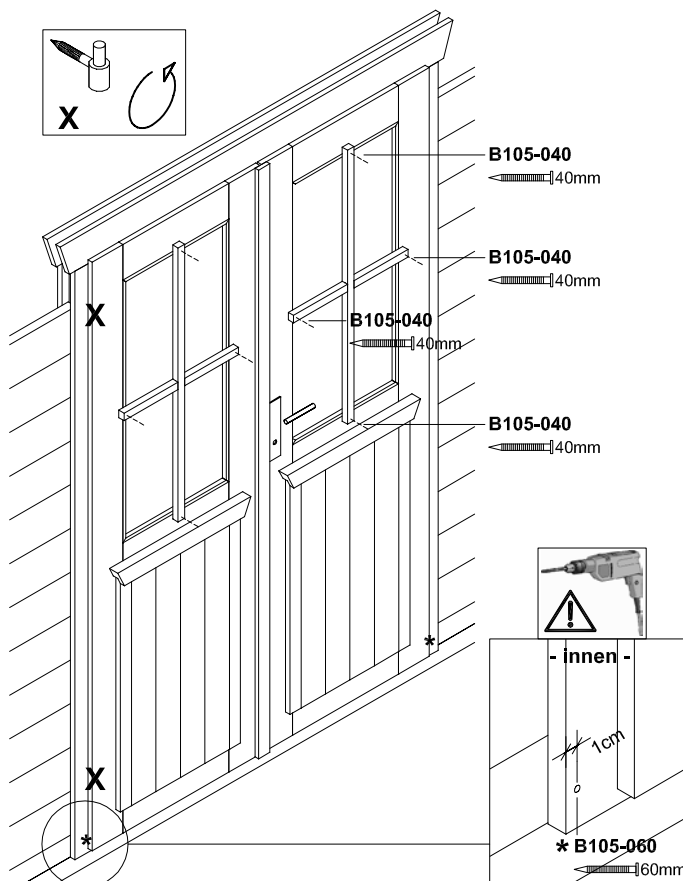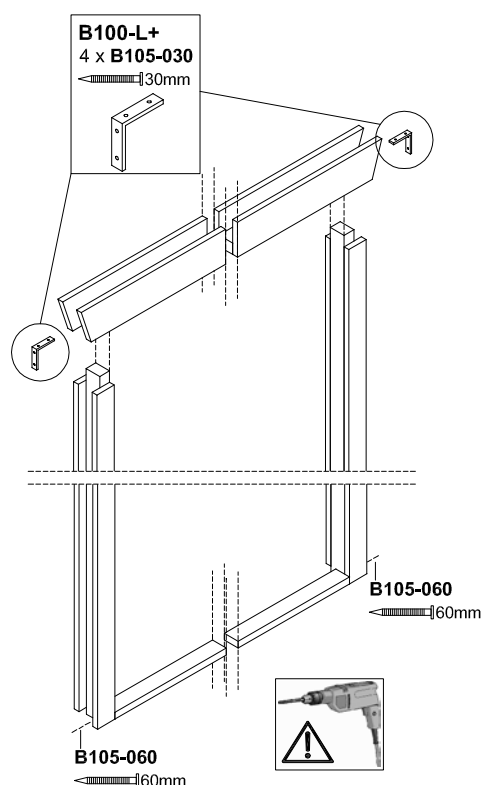


Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:


Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

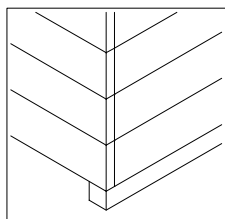

Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:




- Breite: 126,7cm
- Höhe: 185,5cm

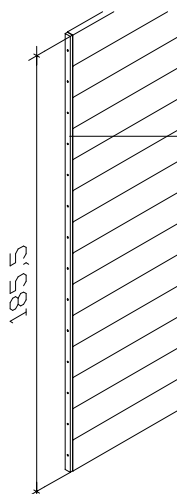



Bauseits:

Leiste 1,2x2,5x185,5cm
+
14 x B105-040
40mm

! beidseitige Montage !

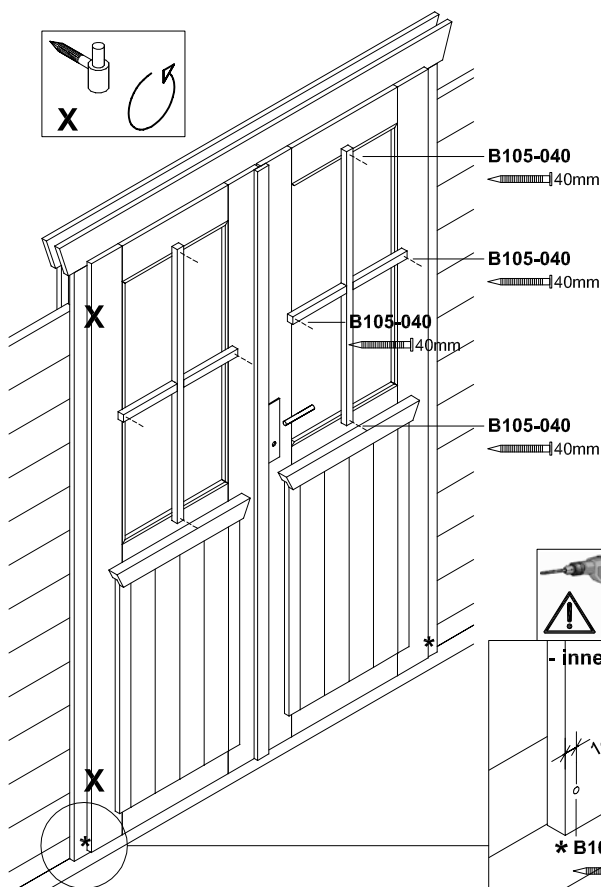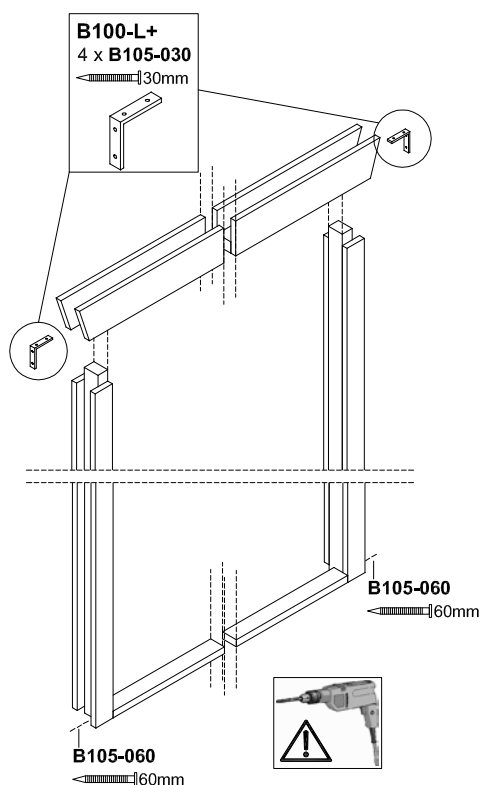

Tip:

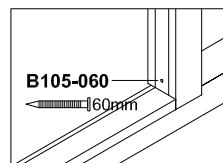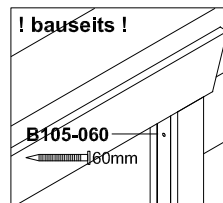

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.




Doppeltür 28mm

28-DT-12



Lieferumfang:

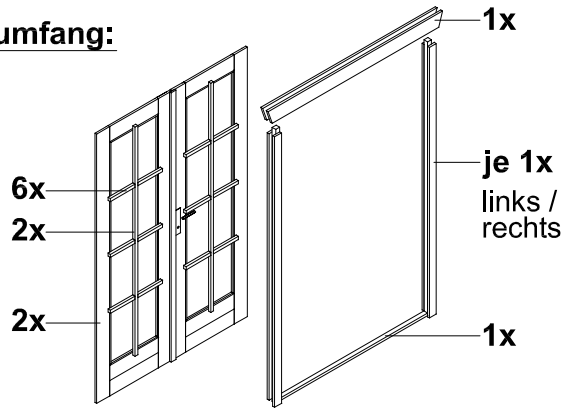



8 x B105-030



16 x B105-040



4 x B105-060




2 x B100-L



Zusätzlich:



Bitte alle
Schraublöcher
vorboren!

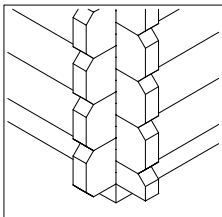



Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:

- Breite: 131cm
- Höhe: 203cm



Der Türrahmen darf **nicht** mit der Wand verschraubt werden, da die einzelnen Bohlen in der Höhe arbeiten. Türblatt nach Rahmeneinschub einhängen!

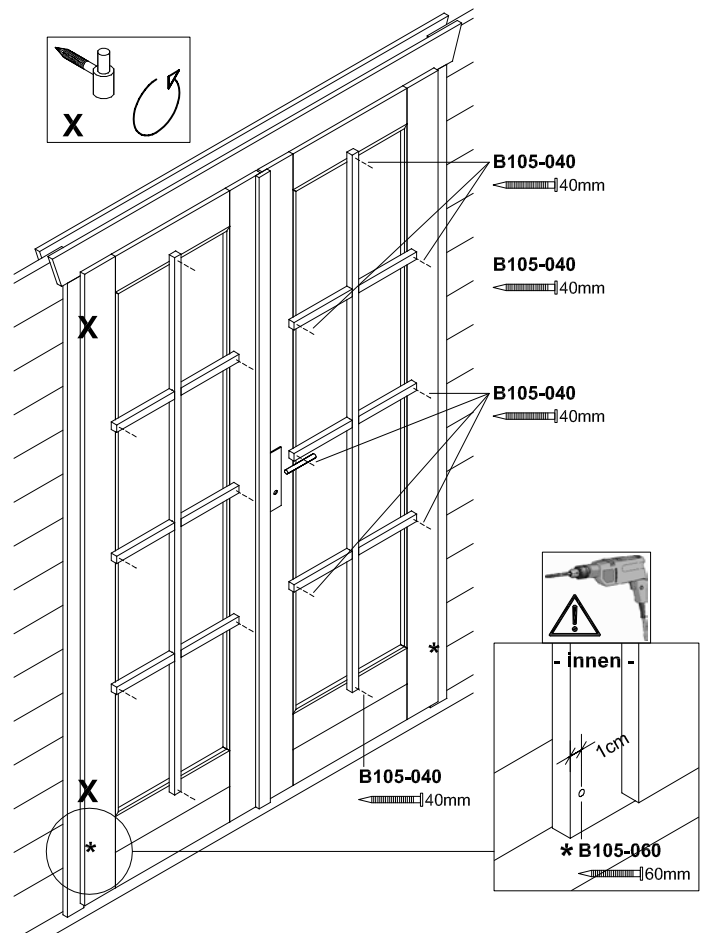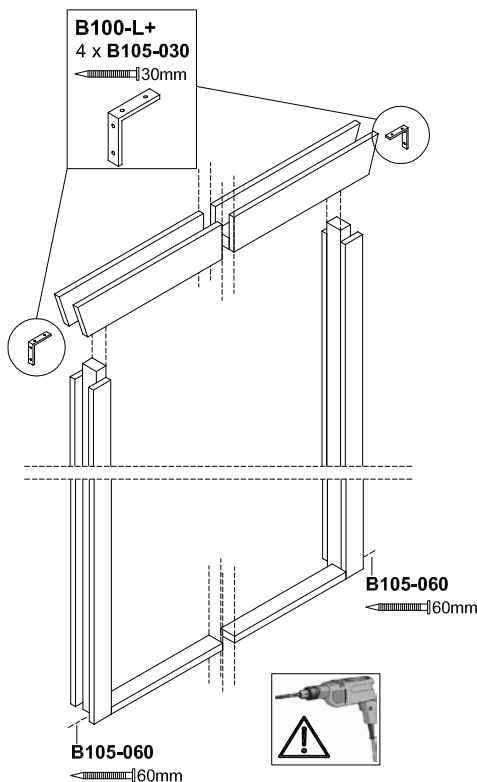

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:


Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.




Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

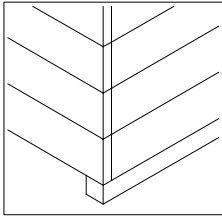

Ausschnittsmaß Wandbohlen:

- Breite: 132,5cm
- Höhe: 199cm

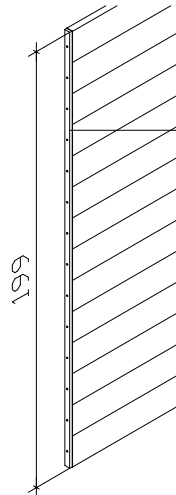








Bauseits:

Leiste 1,2x2,5x199cm
+
14 x B105-040
40mm

! beidseitige Montage !

Tip:

! bauseits !

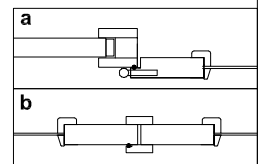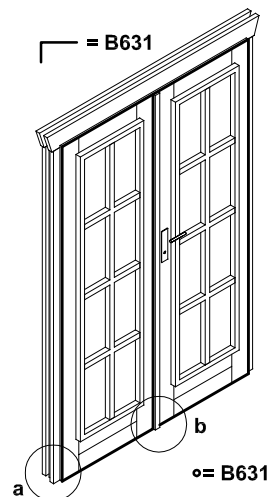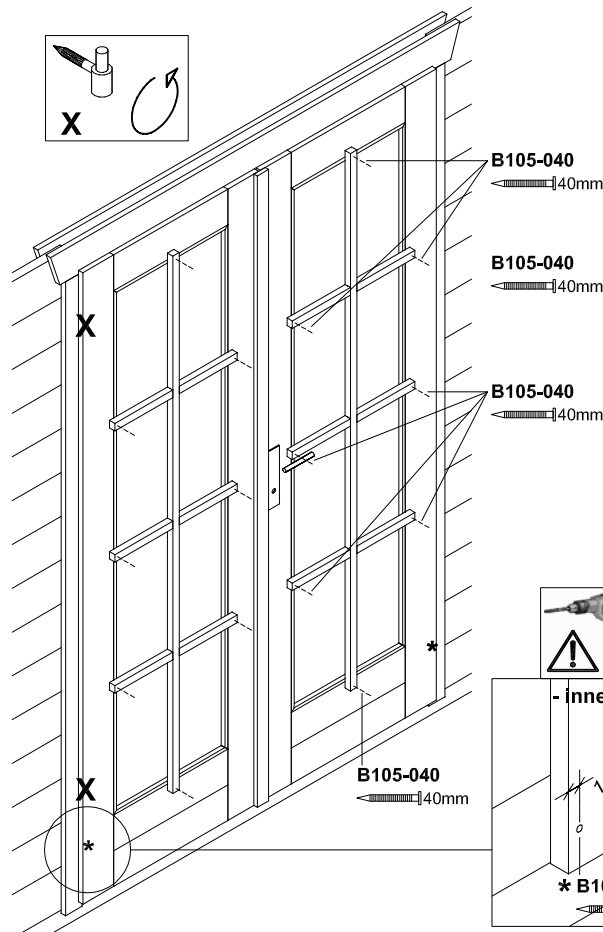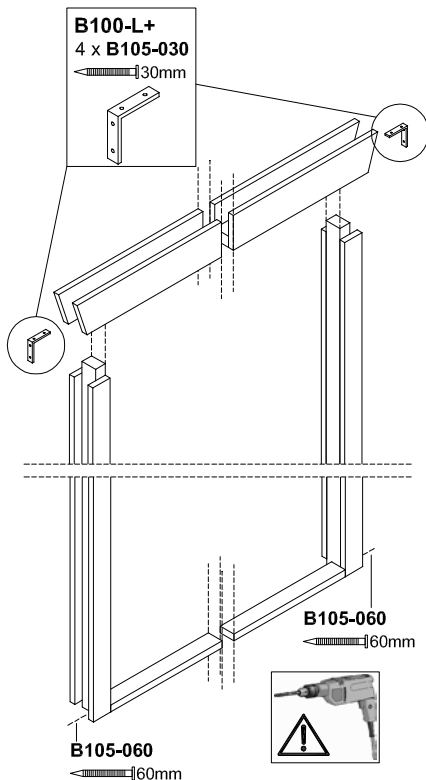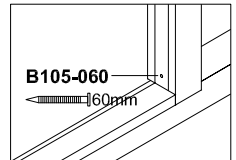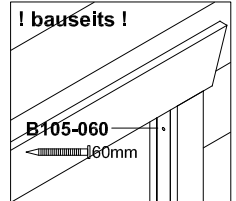

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.




Doppeltür 28mm


28-DT-15




Lieferumfang:

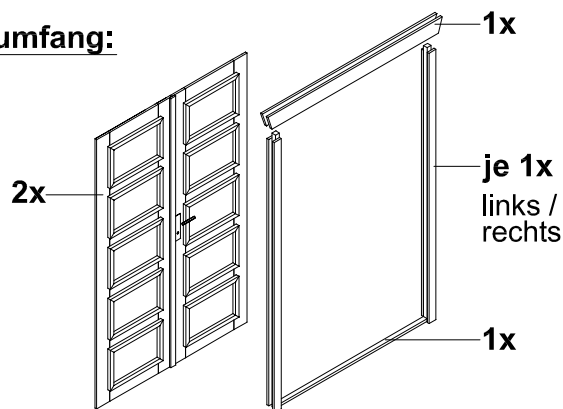

8 x B105-030



4 x B105-060




2 x B100-L

Zusätzlich:



Bitte alle
Schraublöcher
vorbohren!

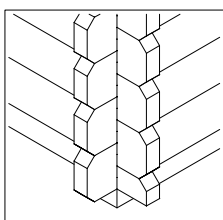




Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:

- Breite: 131cm
- Höhe: 203cm



Der Türrahmen darf **nicht** mit der Wand verschraubt werden, da die einzelnen Bohlen in der Höhe arbeiten. Türblatt nach Rahmeneinschub einhängen!

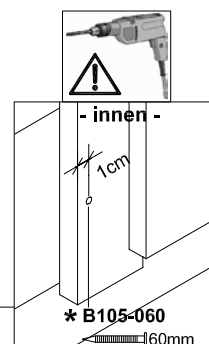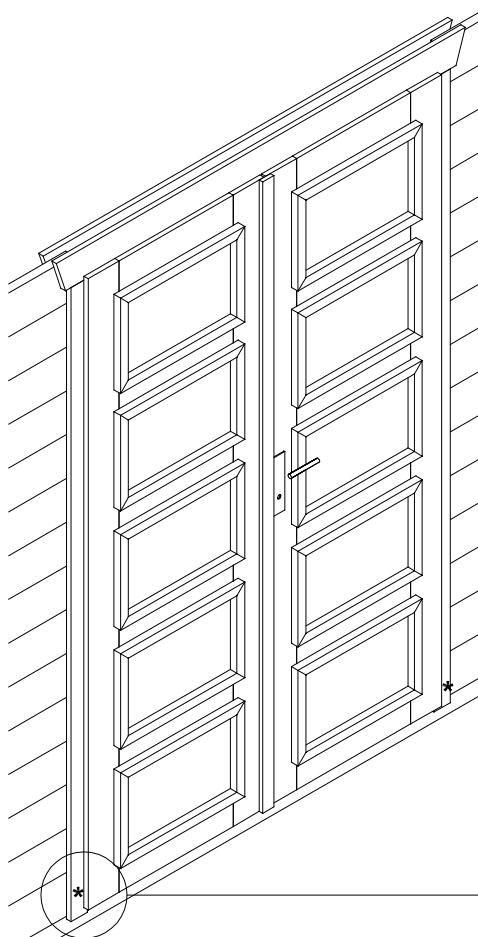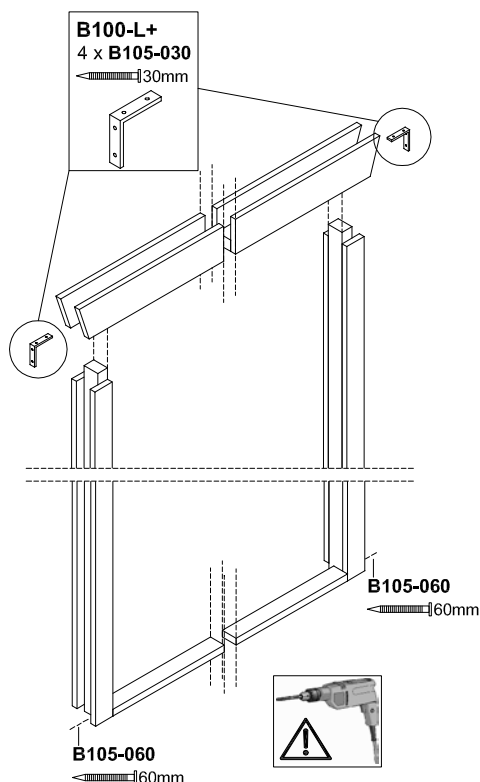


Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:


Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

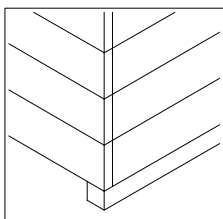

Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:


- Breite: 132,5cm
- Höhe: 199cm

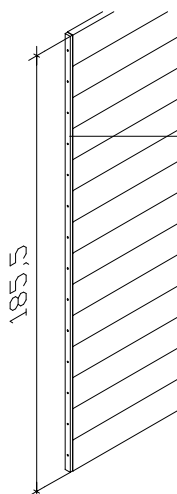

Bauseits:





Leiste 1,2x2,5x199cm
+
14 x B105-040
40mm

! beidseitige Montage !

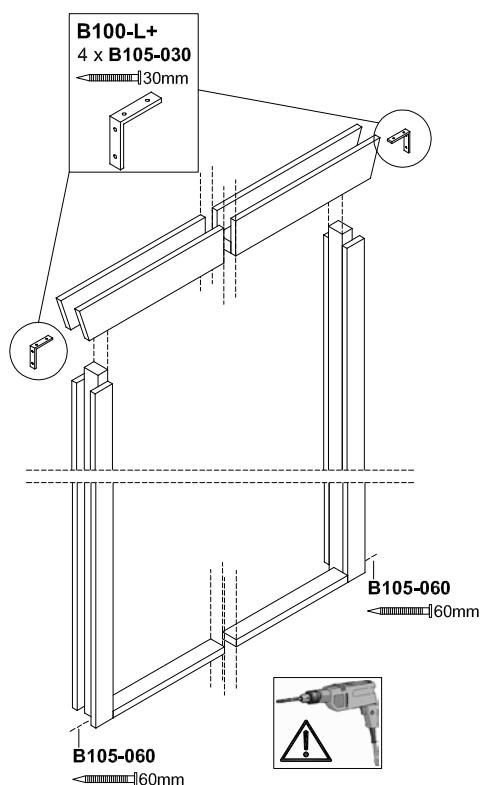

Tip:

! bauseits !

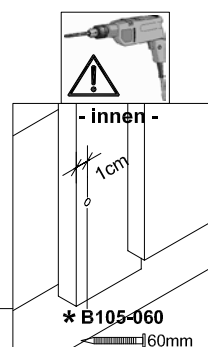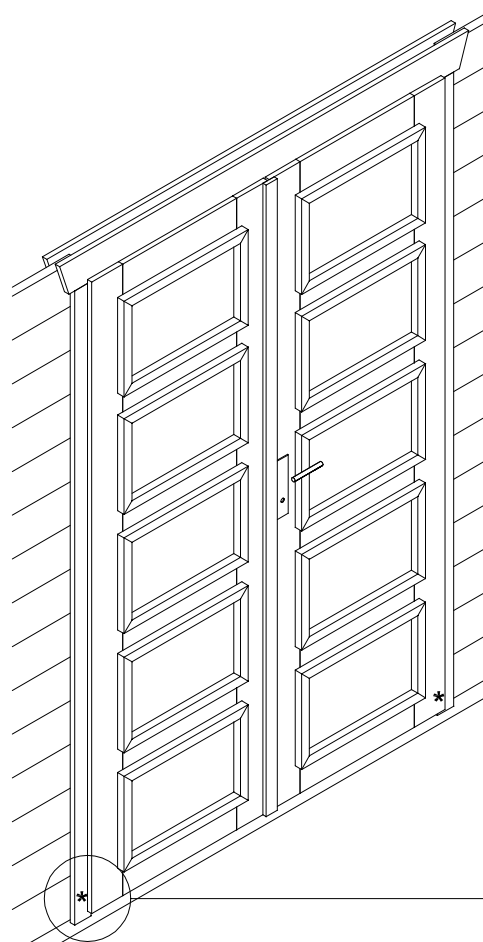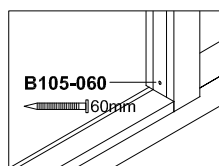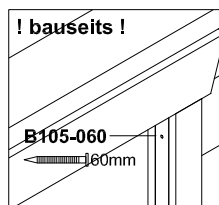

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen.

Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.




Doppeltür 45mm

45-DT-05



Lieferumfang:

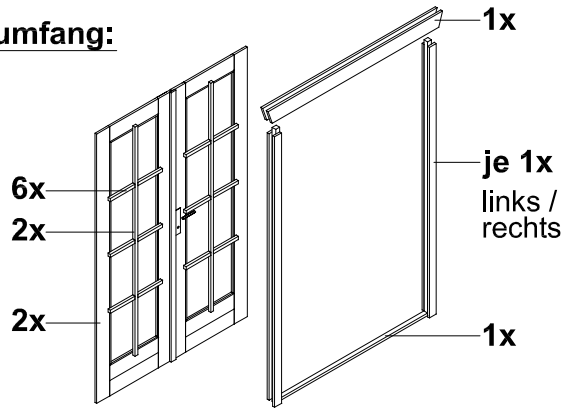

8 x B105-030
30mm

16 x B105-040
40mm


4 x B105-060
60mm

2 x B100-L

Zusätzlich:



Bitte alle
Schraublöcher
vorbohren!

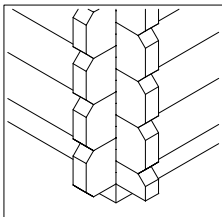




Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

Ausschnittsmaß Wandbohlen:

- Breite: 125cm
- Höhe: 196,5cm



Der Türrahmen darf **nicht** mit der Wand verschraubt werden, da die einzelnen Bohlen in der Höhe arbeiten. Türblatt nach Rahmeneinschub einhängen!

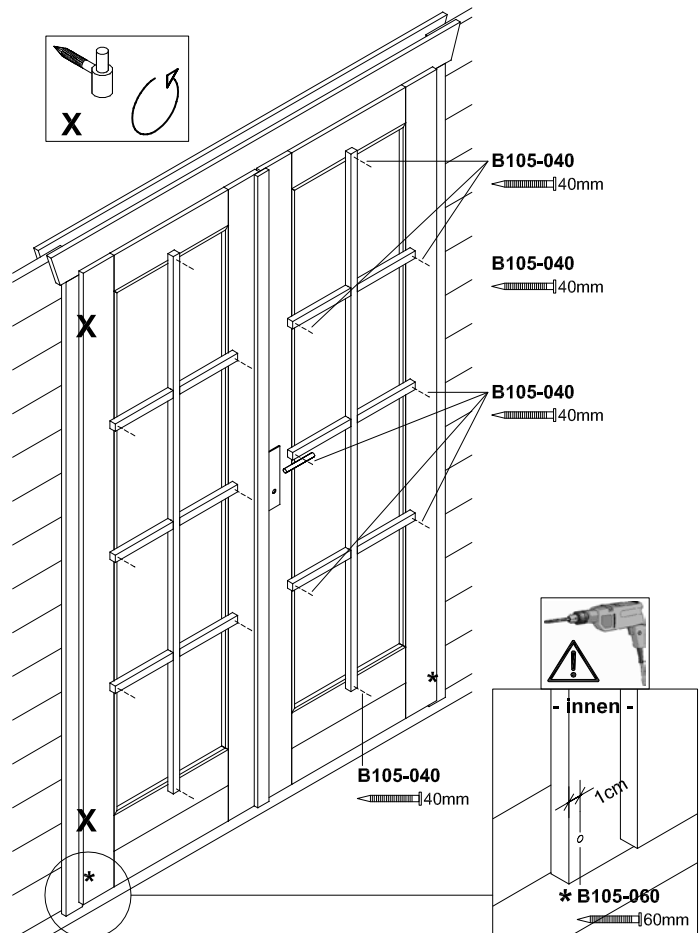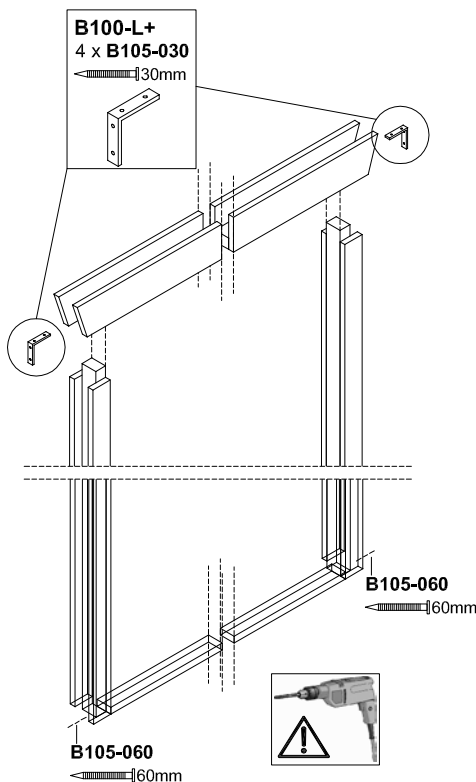

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:


Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.




Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

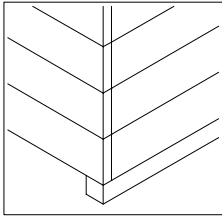

Ausschnittsmaß Wandbohlen:




- Breite: 126,7cm
- Höhe: 192,5cm

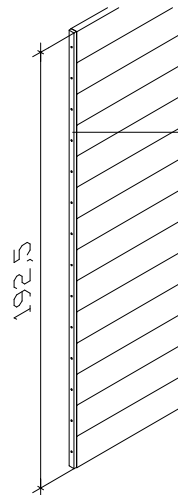



Bauseits:

Leiste 1,2x4,1x192,5cm
+
14 x B105-040
40mm

! beidseitige Montage !

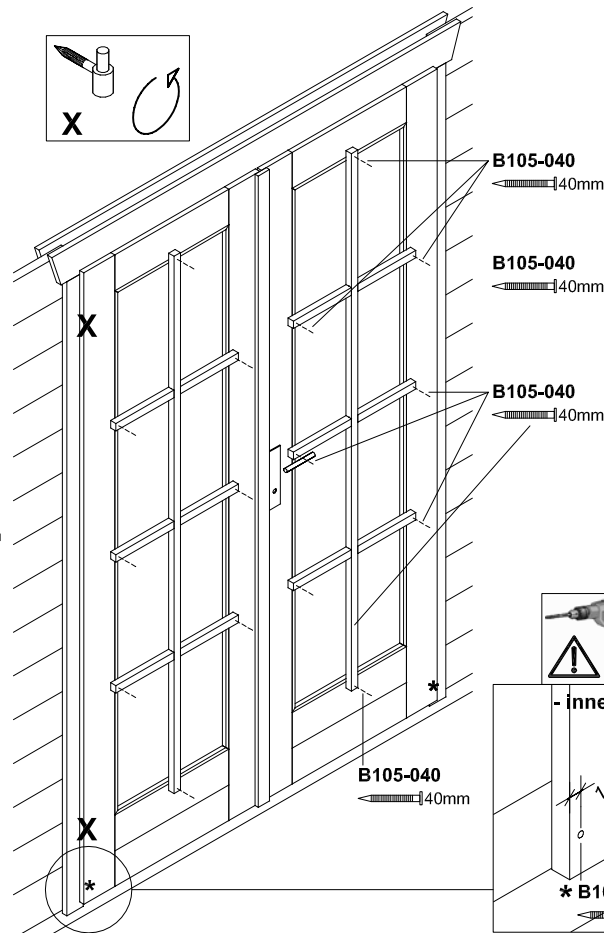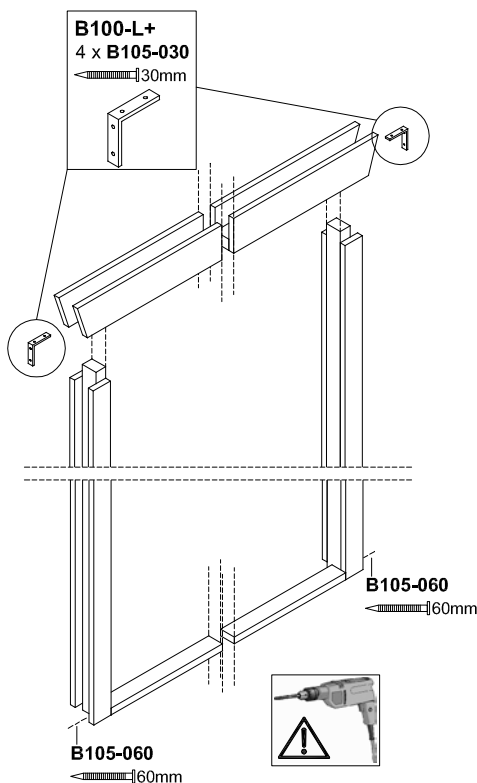

Tip:

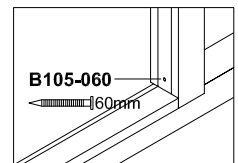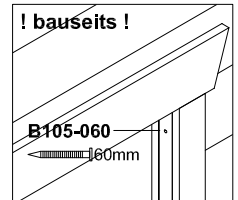

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt für die Tür während des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tür von oben in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Türausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tür sich nicht richtig schließen lassen, kann dieses durch **Drehen der Scharniere** im Türflügel und Türrahmen nachjustiert werden.