MONTAGEINFORMATION

MULTI-PFOSTEN


Multi-Pfosten

Abdeckkappe



Montage-Set
(im Lieferumfang enthalten):
- 2x Nutenstein
  mit Madenschraube M6 x 8 / ⌀ Gr. 3



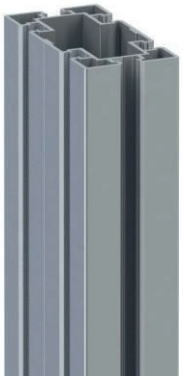


Die Multi-Pfosten des Sichtschutz-Systems:

> formstabil und verzugsfrei
> unterschiedliche Pfostenlängen erhältlich
> auch als Eckpfosten verwendbar
> variable Anbaumöglichkeiten durch T-Nuten

ⓘ Vorbereitung


Bevor Sie beginnen beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Planung und zur Ausführung in der Anleitung „Sichtschutz-System / PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN“

Schritt-für-Schritt-Montage

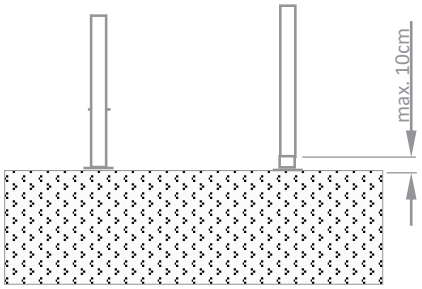


Schieben Sie die Multi-Pfosten bis zur Schweißnaht auf die Pfostenträger.

Bei unebenem Gelände kann der Multi-Pfosten maximal 10cm höher fixiert werden.
Hierbei muss der Multi-Pfosten unterstützt werden!

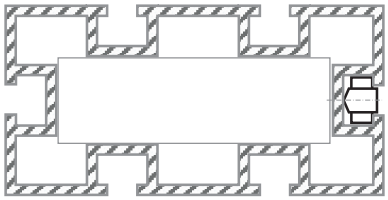

Führen Sie die Nutensteine mit den Madenschrauben in die T-Nut ein und ziehen Sie die Schrauben fest an.

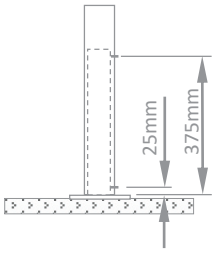

BEACHTE die Lage der Schrauben (gemessen von Oberseite Anschlagplatte):
Der Randabstand muss mindestens 25mm betragen!

ⓘ TIP

Stecken Sie die Abdeckkappe für den Multi-Pfosten erst auf, wenn alle Montagearbeiten des Sichtschutz-Systems abgeschlossen sind!

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!